

BEDIENUNGSANLEITUNG EASYSTART SELECT



**Bedienelement für
Eberspächer Standheizungen**



Kapitel	Kapitelbezeichnung Kapitelinhalt	Seite
1	Einleitung	
	1.1 Bitte zuerst durchlesen	4
	1.2 Sicherheitshinweise	4
	1.3 Verwendungsbereich	4
	1.4 Allgemeine Hinweise	4
	1.5 EU-Konformitätserklärung	5
2	Übersicht	
	2.1 EasyStart Select	5
	2.2 Grundfunktionen der Tasten	5
3	Bedienung und Einstellung	
	3.1 Hinweise zur Bedienung und Einstellung	5
	3.2 Werkseinstellung	6
	3.3 Startanzeige	7
	3.4 SOFORT HEIZEN mit Longpress	8
	3.5 HEIZEN EIN mit Shortpress	8
	3.6 Temperatursollwert während des Heizbetriebs einstellen – nur bei Luftheizgeräten	10
	3.7 HEIZEN AUS mit Shortpress	10
	3.8 LÜFTEN EIN mit Shortpress	11
	3.9 LÜFTEN AUS mit Shortpress	12

4 Was tun, wenn ...?

4.1 Mögliche Anzeigen bei einer Störung:	13
4.2 Technischer Support	14

1 Einleitung

1.1 Bitte zuerst durchlesen

Bevor Sie mit der Einstellung und Bedienung beginnen, unbedingt diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen die Sie für die Einstellung und Bedienung benötigen. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Nachschlagezwecke sorgfältig auf.

1.2 Sicherheitshinweise



Gefahr

Unbedingt alle Informationen und Hinweise, insbesondere Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation und in der Technischen Beschreibung des Heizgerätes beachten!

1.3 Verwendungsbereich


Die EasyStart Select dient zur Auswahl der Betriebsart, zum Einstellen der Betriebsdauer und zum Ein- / Ausschalten des im Fahrzeug eingebauten Heizgerätes.

Hinweis

Unschlagmäßiger Gebrauch und Verwendung außerhalb des vorgegebenen Verwendungsbereichs schließt jegliche Haftung und Gewährleistung aus.

1.4 Allgemeine Hinweise

Die EasyStart Select hat eine einfache Bedienstruktur. Mit nur 3 Tasten können alle Funktionen eingestellt und, wenn erforderlich, verändert werden.

War ein Fahrzeug spannungslos (Batterie abgeklemmt) und die Stromversorgung wird wieder hergestellt, wird im Display der EasyStart Select  für die automatische Heizgeräte-Erkennung angezeigt.

War die Erkennung erfolgreich, wird die Startanzeige mit einem blinkenden Heizsymbol in der Menüleiste und bei Luftheizgeräten mit der Temperatur im Fahrzeuginnenraum angezeigt.

Die Bedienung der EasyStart Select wird ab Seite 5 ausführlich beschrieben.

1.5 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass das Bedienelement in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den zutreffenden Bestimmungen folgender EU-Richtlinie entspricht.

EU-Richtlinie 2014/30/EU



Unter www.eberspaecher.com kann im Downloadcenter die vollständige Konformitätserklärung eingesehen und heruntergeladen werden.

2 Übersicht

2.1 EasyStart Select

Mit der EasyStart Select können die für den Betrieb des Heizgerätes erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden.



2.2 Grundfunktionen der Tasten

Mit Drücken der Taste **OK/O** wird das Heizgerät ein- bzw. ausgeschaltet und Aktionen bestätigt.

Mit Drücken der Tasten **◀ ▶** werden Menüpunkte ausgewählt und Einstellungen getätigt.

LONGPRESS – Der direkte Weg

LONGPRESS **OK/O** länger als 2 Sekunden drücken – Der Heizbetrieb wird sofort gestartet.

3 Bedienung und Einstellung

3.1 Hinweise zur Bedienung und Einstellung

EasyStart Select aktivieren

Ist das Display nicht beleuchtet muss die EasyStart Select aktiviert werden (nicht bei HEIZEN EIN mit LONGPRESS). SHORTPRESS (kürzer 2 Sekunden) auf eine der drei Tasten, im Display wird die Startanzeige angezeigt, anschließend mit der Bedienung bzw. Einstellung fortfahren.

Menüpunkt aktivieren

Das Symbol des zu aktivierenden Menüpunkts wird blinkend im Display angezeigt.

Display

Das Display ist beleuchtet


- während der Bedienung der EasyStart Select.
- wenn Klemme 58 angeschlossen ist, bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung.
- bei Heizgerät EIN.

Anzeige erlischt

Ist die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet, kein Heizgerät eingeschaltet oder wird keine Einstellung oder Betätigung vorgenommen, erlischt die Anzeige innerhalb von 10 Sekunden, d. h. die EasyStart Select geht in den Ruhezustand.

Für eine erneute Eingabe muss vorab eine der drei Tasten gedrückt werden (nicht bei HEIZEN EIN mit LONGPRESS).




Blinkendes Symbol

Ein blinkendes Symbol in der Menüleiste kann mit Taste  aktiviert werden.

HEIZEN EIN mit LONGPRESS

Das Heizgerät wird sofort eingeschaltet.

Auswahl bestätigen

Die Auswahl der Menüpunkte HEIZEN  oder LÜFTEN  muss immer mit der Taste  bestätigt werden.

Betriebsart LÜFTEN

Die Betriebsart LÜFTEN ist nicht bei allen Heizgeräte-Ausführungen möglich (siehe hierzu in der Technischen Beschreibung des Heizgerätes).

Temperaturfühler

Bei Luftheizgeräten wird der Temperaturfühler, der im Heizgerät verbaut und für die Regelung vorgesehen ist, auch zur Ermittlung der Innenraumtemperatur verwendet.

Hinweis

In Abhängigkeit vom eingebauten Heizgerät und den Ausstattungsvarianten ist die Anzahl der Symbole und Anzeigen im Display unterschiedlich.

3.2 Werkseinstellung

Luftheizgeräte

- Betriebsdauer Dauerheizbetrieb
- Temperatursollwert 21 °C

Wasserheizgeräte

Betriebsdauer 60 Minuten

3.3 Startanzeige

Startanzeige bei Wasserheizgeräten



Menüleiste
Statusbereich



Startanzeige bei Luftheizgeräten





Menüleiste
Statusbereich

Menüleiste


Folgende Menüpunkte stehen bei Luft- und Wasserheizgeräten zur Auswahl.

Symbol	Funktion
	Heizen EIN / AUS
	Lüften EIN / AUS

Folgende Symbole werden nur bei Luftheizgeräten angezeigt

Symbol	Anzeige im Statusbereich
 °C oder  °F	Temperatur im Fahrzeuginnenraum
°C oder °F	Temperatursollwert

Hinweis

Das Symbol  für den Menüpunkt LÜFTEN wird nur angezeigt, wenn das Heizgerät diese Funktion unterstützt.

Statusbereich

Im Statusbereich wird, wenn kein Menüpunkt aktiviert ist, die Temperatur im Fahrzeuginnenraum angezeigt (nur bei Luftheizgeräten).


Bei einem aktivierten Menüpunkt (HEIZEN, LÜFTEN) wird im Statusbereich

- bei Wasserheizgeräten die Restbetriebsdauer angezeigt.
- bei Luftheizgeräten im Dauerbetrieb wird die Temperatur im Fahrzeuginnenraum und der Temperatursollwert im Wechsel angezeigt. Wurde bei der Erstinbetriebnahme durch die Einbauwerkstatt der Dauerheizbetrieb in eine zeitbegrenzte Betriebsdauer geändert, wird zusätzlich zur Temperatur im Fahrzeuginnenraum und dem Temperatursollwert die Restbetriebsdauer angezeigt.

3.4 SOFORT HEIZEN mit Longpress

Taste **OK/⊕** LONGPRESS, länger 2 Sekunden.

Heizgerät EIN

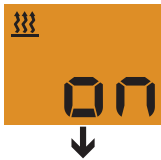


Anzeige bei Wasserheizgeräten




Restbetriebsdauer

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerheizbetrieb (Werkseinstellung)

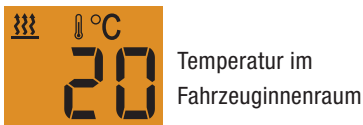


Temperatur im Fahrzeuginnenraum

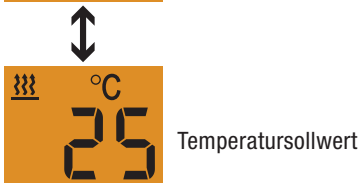

Temperatursollwert

Anzeige bei Luftheizgeräten mit zeitbegrenzter Betriebsdauer (z. B. 30 Min)

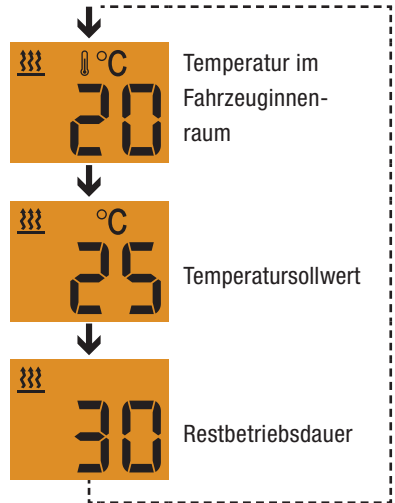

Temperatur im Fahrzeuginnenraum

Temperatursollwert


Restbetriebsdauer

i Hinweis

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.

3.5 HEIZEN EIN mit Shortpress

EasyStart Select mit beliebiger Taste aktivieren.

Die Startanzeige wird angezeigt. In der Menüleiste blinkt das Symbol .

Taste **OK/⊕** SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

Heizgerät EIN



Anzeige bei Wasserheizgeräten



Restbetriebsdauer

Anzeige bei Luftheizgeräten im Dauerheizbetrieb (Werkseinstellung)




Temperatur im Fahrzeuginnenraum



Temperatursollwert

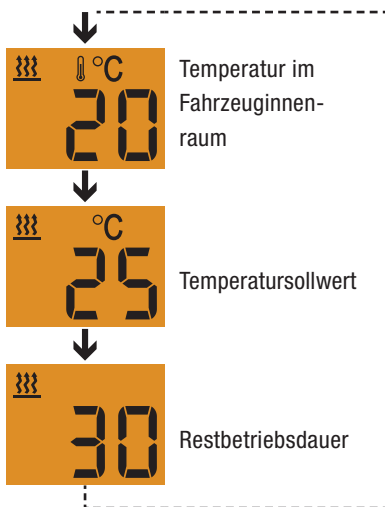

Anzeige bei Luftheizgeräten mit zeitbegrenzter Betriebsdauer (z. B. 30 Min)



i Hinweis

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.

3.6 Temperatursollwert während des Heizbetriebs einstellen – nur bei Luftheizgeräten

Temperatursollwert mit der Taste  oder  einstellen.

Einstellbereich Temperatursollwert:

8 °C – 36 °C in 1 °C-Schritten,

46 °F – 97 °F in 1 °F-Schritten.



Hinweis

Der geänderte Temperatursollwert wird beim nächsten Start wieder angeboten.

3.7 HEIZEN AUS mit Shortpress

Der Menüpunkt HEIZEN wird im Display angezeigt.

Taste  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

Heizgerät AUS



Startanzeige bei Wasserheizgeräten



Startanzeige bei Luftheizgeräten



Temperatur im
Fahrzeuginnenraum




Hinweis

Bei Fahrzeugbeleuchtung EIN wird die Startanzeige bleibend angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung AUS erlischt nach 10 Sekunden das Display.


3.8 LÜFTEN EIN mit Shortpress

EasyStart Select mit beliebiger Taste aktivieren.

Die Startanzeige wird angezeigt. In der Menüleiste mit der Taste  oder  das Lüften-Symbol  auswählen.

Taste  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

Heizgerät EIN

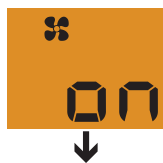

Anzeige bei Wasserheizgeräten



Restbetriebsdauer

Anzeige bei Luftheizgeräten




Temperatur im
Fahrzeuginnenraum

Hinweis

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.

Anzeige bei Luftheizgeräten mit zeitbegrenzter Betriebsdauer (z. B. 30 Min)

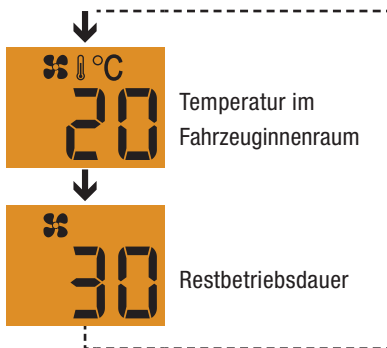

Hinweis

Einstellwerte werden vom vorherigen Heizbetrieb übernommen.

3.9 LÜFTEN AUS mit Shortpress

Der Menüpunkt LÜFTEN wird im Display angezeigt.

Taste  SHORTPRESS, kürzer 2 Sekunden.

Heizgerät AUS



Startanzeige bei Wasserheizgeräten



Startanzeige bei Luftheizgeräten



Temperatur im
Fahrzeuginnenraum






Hinweis

Bei Fahrzeugbeleuchtung ein wird die Startanzeige bleibend angezeigt.

Bei Fahrzeugbeleuchtung AUS erlischt nach 10 Sekunden das Display.

4 Was tun, wenn ...?

4.1 Mögliche Anzeigen bei einer Störung:

Anzeige	Beschreibung	Abhilfe / Kunde
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatische Erkennung ist aktiv. ▪ EasyStart Select wurde von der Spannungsversorgung getrennt und wieder angeschlossen. 	Warten bis die automatische Erkennung beendet ist.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Störung Heizgerät. ▪ Störung EasyStart Select. 	Werkstatt aufsuchen. Hinweis Display AUS mit LONGPRESS auf Taste OK/⊙ .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Heizgerät AUS – Unterspannung liegt an. 	Batterie laden. Werkstatt aufsuchen. Hinweis Display AUS mit LONGPRESS auf Taste OK/⊙ .
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Kommunikation. 	Sicherung Heizgerät prüfen, ggf. erneuern. Werkstatt aufsuchen.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterbrechung Temperaturfühler. 	Werkstatt aufsuchen.

4.2 Technischer Support

Bei technischen Fragen oder Problemen mit Ihrem Heizgerät, Ihrem Bedienelement oder Ihrer Software wenden Sie sich bitte an folgende Service-Adresse:

support-DE@eberspaecher.com

In Österreich wenden Sie sich an:

support-AT@eberspaecher.com

In der Schweiz wenden Sie sich an:

support-CH-DE@eberspaecher.com

Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

